


## KIT INSTALLAZIONE SOFFIONI A CONTROSOFFITTO

Kit per installazione soffioni MySlim e OttoMillimetri aderenti al controsoffitto



FACILE  
INSTALLAZIONE

È consigliato l'utilizzo di soffioni Ispezionabili

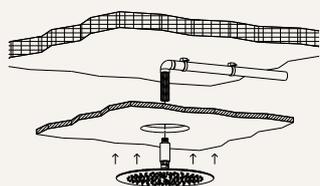

Brevettato



**A**  
Predisporre un collegamento a soffitto con uscita G 1/2" M in prossimità della futura sede del soffione e un controsoffitto posto ad una distanza dall'uscita G 1/2" M compresa tra i 135 mm e 160 mm.



**B**  
Preparare un foro da circa Ø 150 mm nel controsoffitto in prossimità del collegamento idraulico, avvitare il raccordo filettato utilizzando una chiave da 24 mm serrandolo a tenuta con canapa o similari.



**C**  
Applicare i feltrini (1) e la guarnizione di protezione (2) in dotazione sulla superficie superiore del soffione. In seguito, avvitare il kit di regolazione al soffione utilizzando una chiave da 24 mm e da 22 mm.



**D**  
Inserire il soffione completo di kit di regolazione all'interno del foro in prossimità del raccordo filettato.



**E**  
Avvitare a mano il soffione come indicato in figura.



**F**  
A installazione completata, assicurarsi che il soffione sia perfettamente a contatto con il controsoffitto.